


SOCLE V2

Pour lombricomposteur 2 x 1800L

NOTICE DE MONTAGE

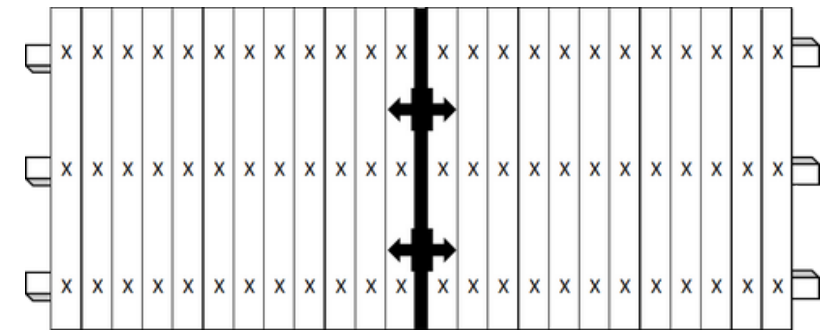


PREPARATION AVANT MONTAGE :

- Contrôlez le contenu de votre colis avant de procéder au montage
- Classez par groupe les différentes pièces
- Procurez-vous l'outillage nécessaire
- Le sol doit être plat

Outillage :


Marteau ou Maillet	Tournevis ou Visseuse cruciforme	Mètre

1

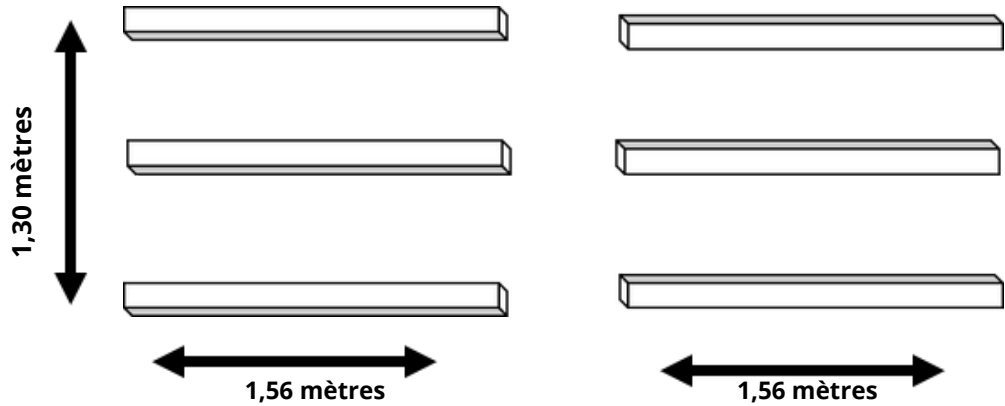


Positionner les chevrons

2

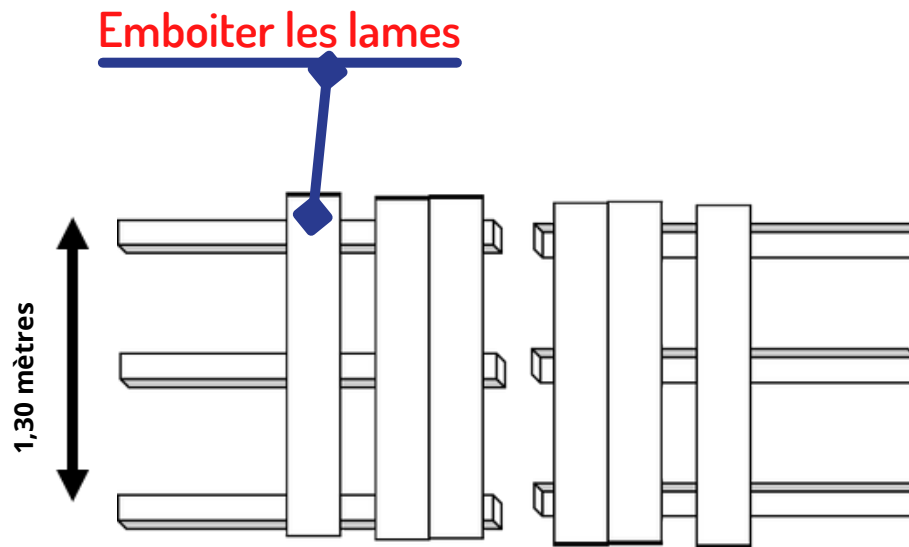


Emboiter les lames

3

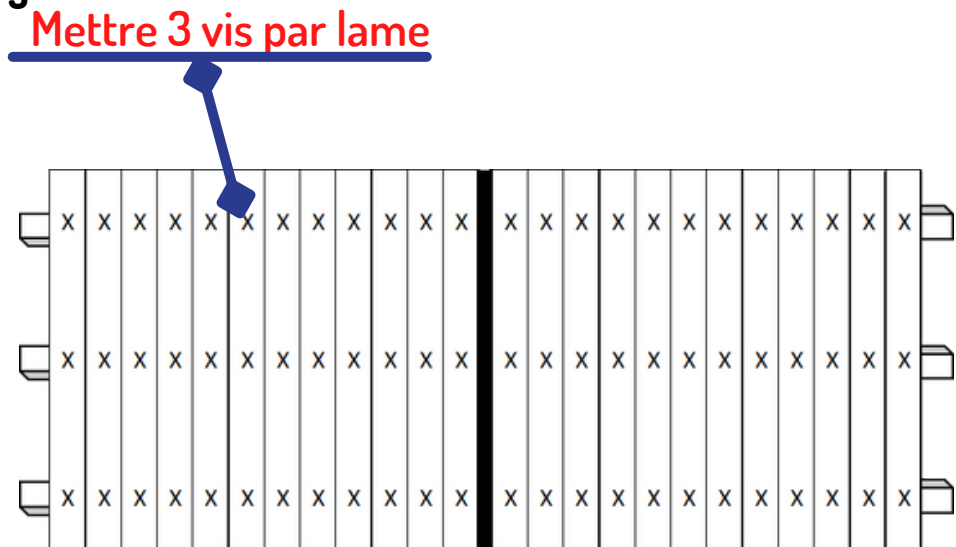

Mettre 3 vis par lame

4

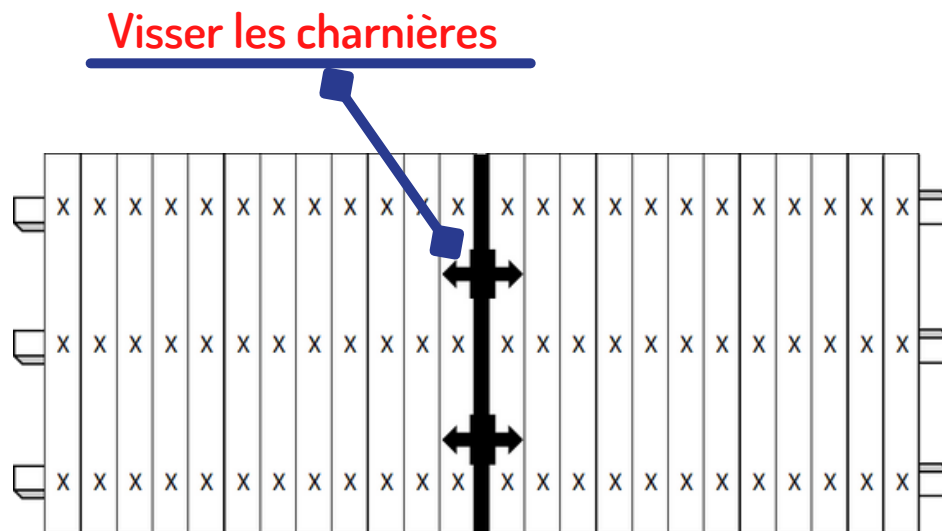

Visser les charnières